




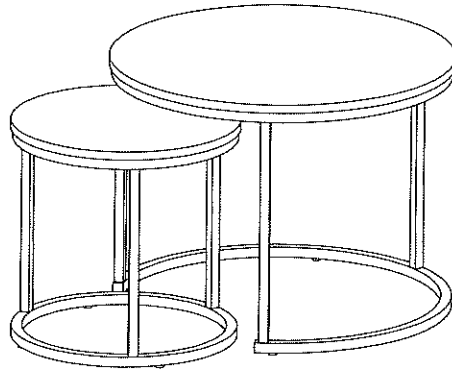


ASSEMBLY INSTRUCTION

INTRUCCIONES DE MONTAJE

NO APRETAR LOS TORNILLOS HASTA QUE EL ARTICULO NO ESTE COMPLETAMENTE MONTADO




A	x 12	B	x 8	C	x 8	D	x 1
							
M6x35mm		M6x28mm		Φ15mm		4mm	

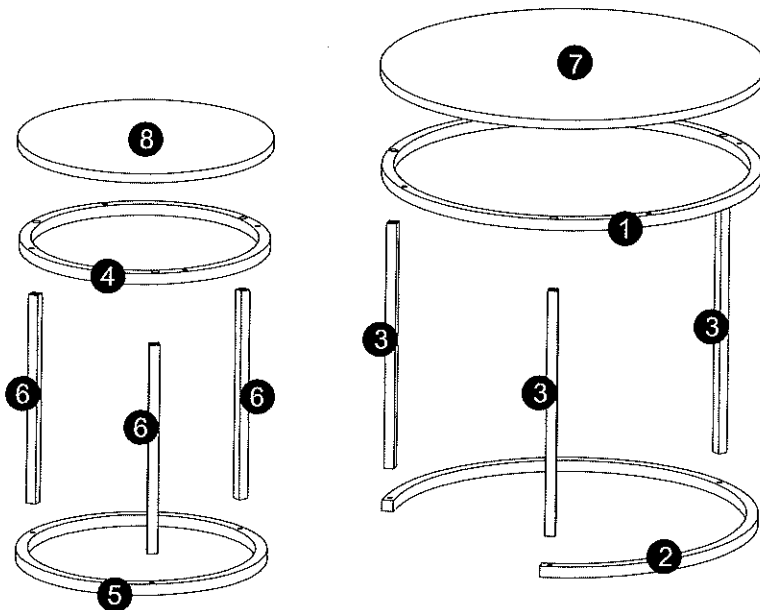


ASSEMBLY INSTRUCTION

1

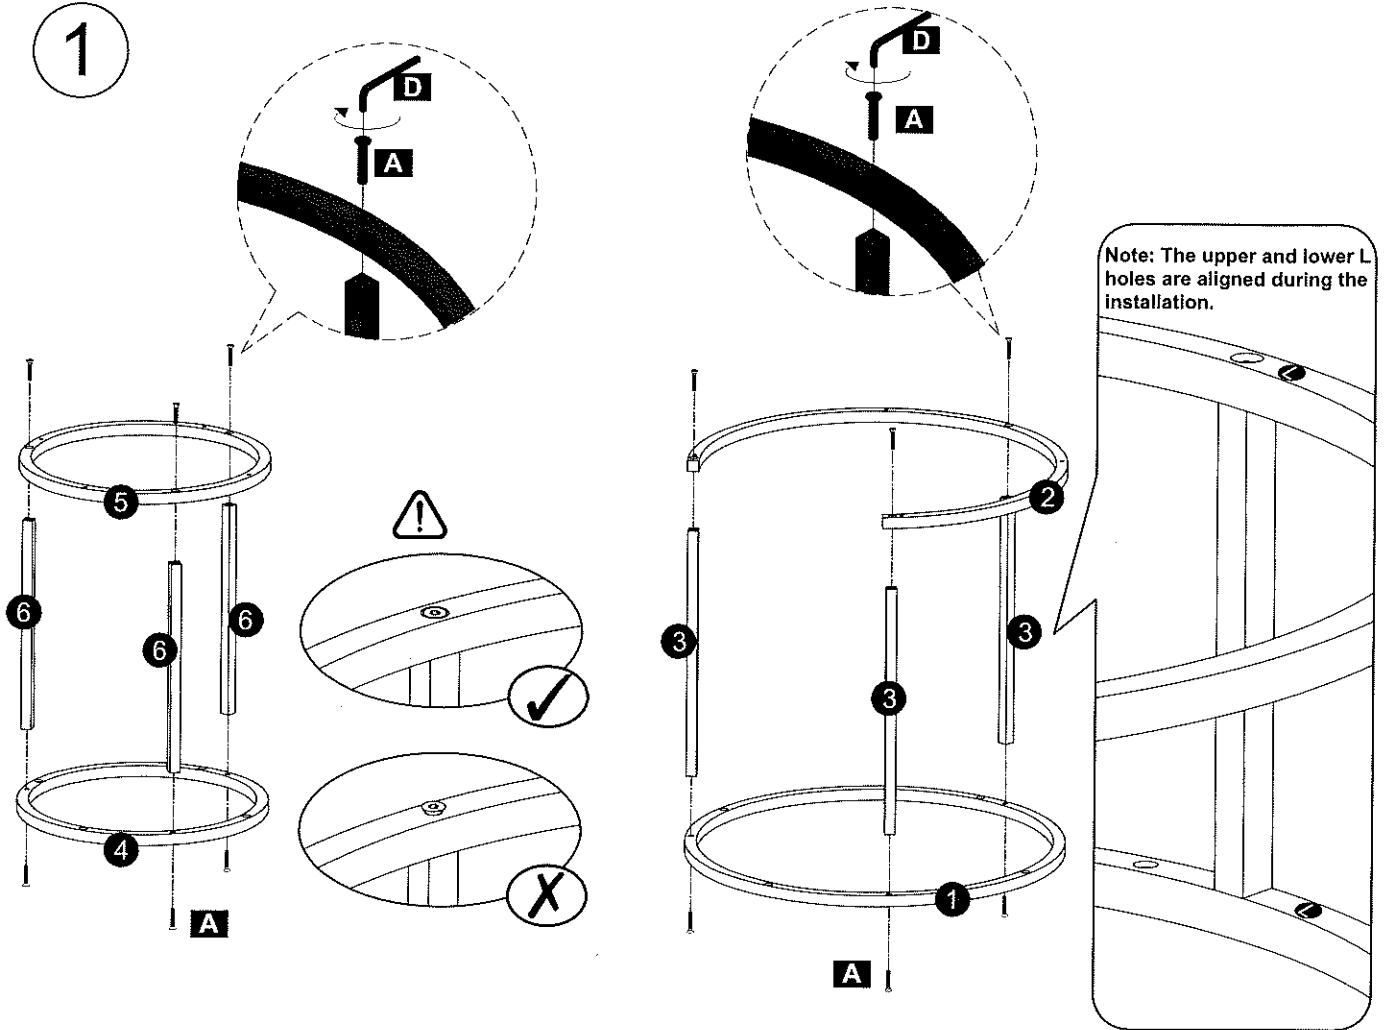

2

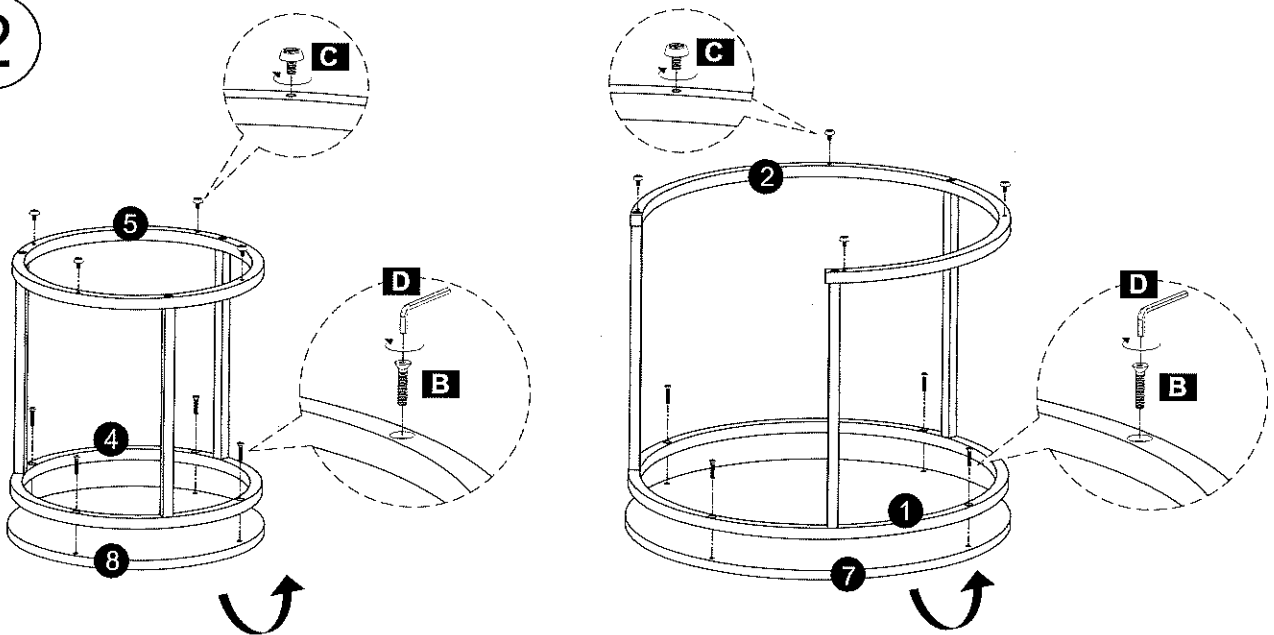

TOKIO